取扱説明書

REMOTE CONTROLLER

RC02-PAX

RC02-PBX

KIKUSUI

Part No. Z1-000-260, IA002222

-保　証-

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験･検査を経て、その性能は規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。

但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用およびご使用上の不注意による故障、損傷。
2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

This warranty is valid only in Japan.

－　お願い　－

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買い上げ元または当社営業所にお問い合わせください。

製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

Copyright© 1994-2000 年 菊水電子工業株式会社

◆ 開梱時の点検 ◆

このたびは、リモート・コントローラ「RCO2－PAX／PBX」をお買い上げいただきき誠にありがとうございます。本器は機械的および電気的に試験を受け、正常に動作することが確認された状態で出荷されています。お手元に製品が届きしだい、外観および付属品をチェックしてください。

◆ 付　　属　　品 ◆

・8Pミニプラグ・ケーブル（2m）	ケーブルロック付	1本
・マグネット・シート（片面シール）		1枚
・取扱説明書		1冊

《警 告》

付属品には磁石が含まれていますので、磁気に影響されるもの（フロッピーディスク、磁気カード等）のあるところでの作業はくれぐれも注意してください。

取扱説明書は必ず保管しておいてください。

目　　次

第１章　概　　説 …… 1

１．１　概　要 …… 1

１．２　特　長 …… 1

第２章　ご使用前の準備 …… 2

２．１　各部の名称 …… 2

２．２　ケーブルの取り付け方 …… 4

２．３　マグネット・シートの取り付け方 …… 5

２．４　リファレンス・カード …… 5

第３章　取扱上の注意 …… 6

第４章　保守・点検 …… 7

第５章　仕　　様 …… 9

５．１　環境条件 …… 9

５．２　ディスプレイ …… 9

５．３　消費電力 …… 9

５．４　機　　構 …… 9

５．５　付 属 品 …… 9

付　録　外観図 …… 10

第１章　概　説

１．１　概　要

本器は、当社電源装置ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズに接続することによって、それぞれの電源を遠隔操作することができます。また、本器の表示・スイッチなどの構成はＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体の前面パネルと同一構成ですので、前面パネルの操作方法とまったく同じです。

なお、ご使用になる前に、本取扱説明書とＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体の取扱説明書を併せてよくお読みいただいてから、ご使用くださるようお願い致します。

１．２　特　長

（１）２０桁×２行の液晶ディスプレイ

ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体と同一の表示を本器で見ることができます。また、コントラストの調整により使用条件にあった液晶表示の設定ができます。

（２）優れた操作性

テン・キー、矢印キー、ジョグ・シャトルを備えているためダイレクトな数値入力やメニュー項目の選択を行えるほか、従来のアナログ的操作によっても出力の設定が可能になっています。

第２章　ご使用前の準備

２．１　各部の名称

ｉ）ＲＣ０２－ＰＡＸ

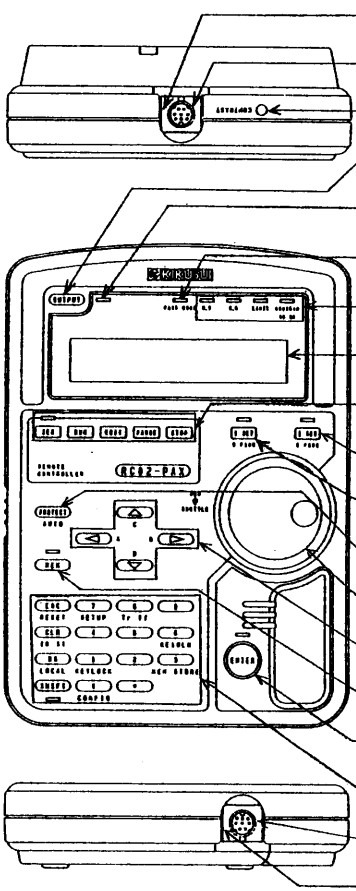

ii）ＲＣ０２－ＰＢＸ

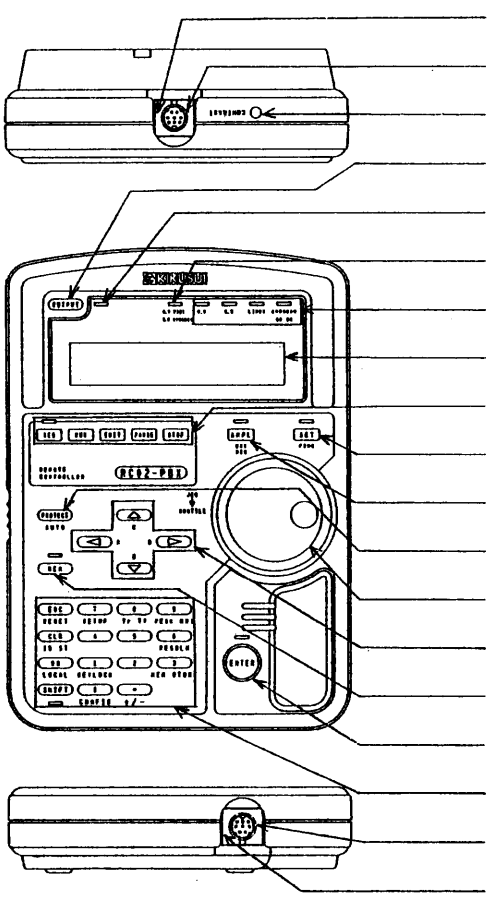

*1)　８Ｐミニプラグ用コネクタ１・２は、ユーザーの使用環境によりどちらか片方を選択してください。同時に２つの使用はできませんので注意してください。

*2)　本器の操作方法は　ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体取扱説明書内、前面パネルの操作方法を参照してください。（本体取扱説明書 第３章）

2．2　ケーブルの取り付け方

付属の８Ｐミニプラグ・ケーブルのケーブルロック側プラグを本器の８Ｐミニプラグ用コネクタ１または８Ｐミニプラグ用コネクタ２に接続してください。また、８Ｐミニプラグ・ケーブルの他の一方のプラグをＰＡＸ／ＰＢＸシリーズのサブフロント・パネル内のＪ１に接続してください。

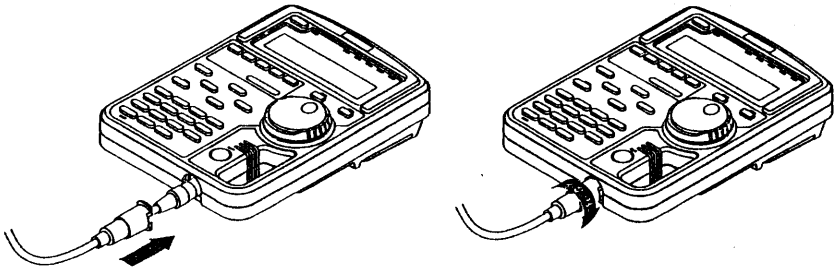

《注　意》

本器をＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体に接続する場合は必ずＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体の電源を切った状態で行ってください。

2．3　マグネット・シートの取り付け方

付属のマグネット・シートのシールをはがし、本器の底面に接着します。

《警 告》

◎本器を磁気の影響を受けるもの（フロッピーディスク、磁気カード等）のある場所で使用する場合、マグネット・シートの取り付けは極力避けてください。マグネット・シートを取り付けた本器を誤ってフロッピーディスク、磁気カード等の上に乗せた場合、その内容が破壊されたうえ使用不可能になる恐れがあり危険です。仮に使用不可能になった場合当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

◎マグネット・シートは、本器を水平面で使用するときの滑り止めのものであり、垂直面で固定して使用すると、落下し破損する可能性があります。

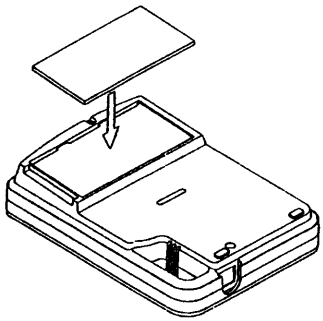

2．4　リファレンス・カード

シーケンス、及びプログラム編集表示の内容が、本器右横より引き出されるリファレンス・カード内に記載されています。

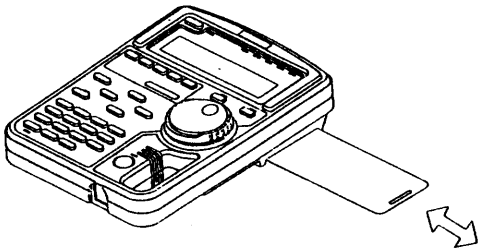

第３章　取扱上の注意

1．　ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体の電源を入れた状態で、本器のケーブルを挿抜しないようにしてください。誤動作を引き起こすことがあります。

2．　本器をＰＡＸ／ＰＢＸシリーズに接続して、ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体の電源を投入する場合、電源のオフ状態を５秒以上保ってください。

3．　ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体前面パネルと本器とを同時に操作しないでください。誤動作を引き起こすことがあります。

4．　ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体と本器とを接続するケーブルに不要な張力がかからないように注意してください。８Ｐミニプラグが破損する可能性があります。

（悪い例）　１．本器をケーブルで宙吊りにする。
２．ケーブル部を引き、コネクタを抜く。

5．　ケーブルを引き回すとき、余分な部分は束ねるなどして、通り道におかないでください。床などを這わせますと、踏んだり、引っかけたりして危険ですので十分注意してください。

6．　液晶ディスプレイを強く押さないでください。寿命の短縮または破損の原因になります。

7．　低温で使用すると、液晶ディスプレイの表示速度が低下しますが異常ではありません。

第４章　保守・点検

1．　本器表面が汚れた場合は、うすめた中性洗剤をわずかに湿らせたやわらかい布で軽く拭き取ってください。ベンジン・シンナーなどの溶剤を使用しますと、表面の変色、シルクが消える、ディスプレイの白濁などの恐れがありますのでおやめください。

2．　本器とＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体をつなぐケーブルの被ふくが破れていないか、また８Ｐミニプラグの破損がないことを点検してください。

4．1　修理を依頼されるまえに

本器が期待どおりに作動しない場合、修理を依頼される前にもう１度お確かめください。

《警　告》

・本機のカバーは絶対にはずさないでください。
・部品交換および内部の点検・調整は資格を持ったサービス技術者しか行なってはいけません。

症　状	チェック項目		対　処
表示がでない	・ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体の表示がでているか？	NO	→ ＊ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体の異常です。
	↓ YES		
	・プラグが確実にコネクタに差し込まれているか？	NO	→ ＊差込み直してください。
	↓ YES		
	・ケーブルが断線していないか？	NO	→ ＊ケーブルの交換をしてください。
	↓ YES		
	・コントラスト調整は適切か？	NO	→ ＊環境条件にあった調整をしてください。
	↓ YES		
	購入ルートを通じて修理を依頼してください。		

キー操作を受付けない

・プラグが確実にコネクタに差し込まれているか？

NO → ＊差込み直してください。

↓ YES

・ケーブルが断線していないか？

NO → ＊ケーブルの交換をしてください。

↓ YES

・ＰＡＸ／ＰＢＸシリーズ本体の電源が入った状態でケーブルの挿抜をしなかったか？

NO → ＊電源スイッチを切り、数秒後再度電源を投入してください。

↓YES

購入ルートを通じて修理を依頼してください。

第５章　仕　様

５．１　環境条件

動作温度範囲：　０～４０℃
動作湿度範囲：　３０～８０%ＲＨ（結露の無きこと）
保存温度範囲：－２０～７０℃
保存湿度範囲：　２０～８０%ＲＨ（結露の無きこと）

５．２　ディスプレイ

２０×２行、ＳＴＮ型液晶表示
文字構成　５×７ドット、カーソル付

５．３　消費電力

３００ｍＷ（ＴＹＰ）

５．４　機　構

外形寸法：１８０Ｄ×１２８Ｗ×５０Ｈ ｍｍ
重　量：約４００ｇ（マグネット・シート，ケーブルを除く）

５．５　付属品

８Ｐミニプラグ・ケーブル（２ｍ）　ケーブルロック付	１本
マグネット・シート（片面シール）	１枚
取扱説明書	１冊

付　録　　外観図

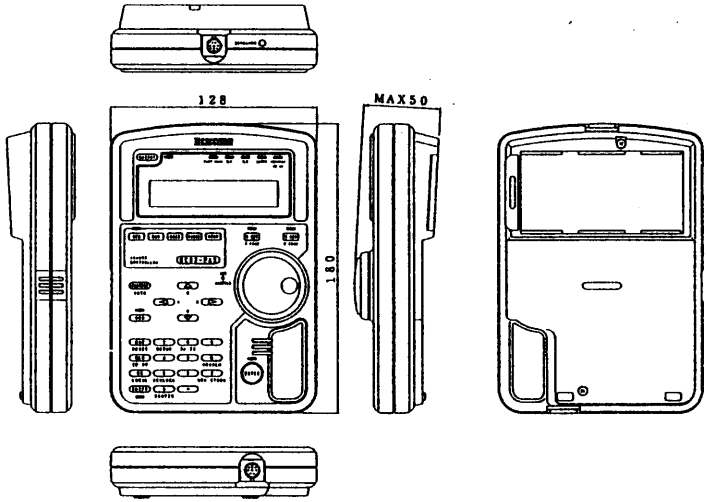

RC02－PAX

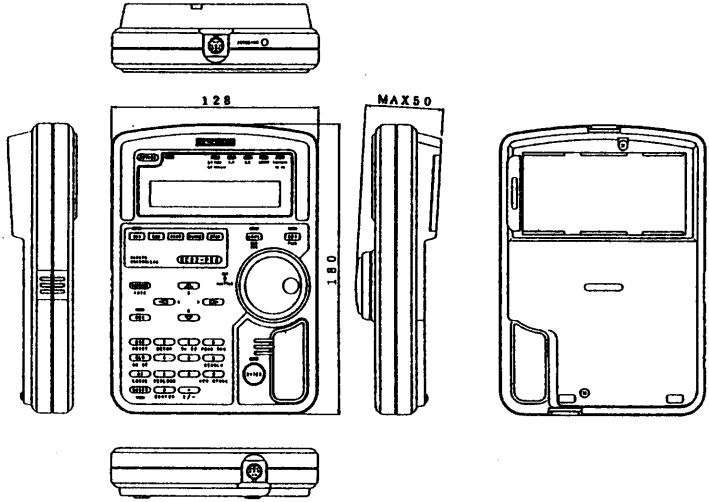

RC02－PBX

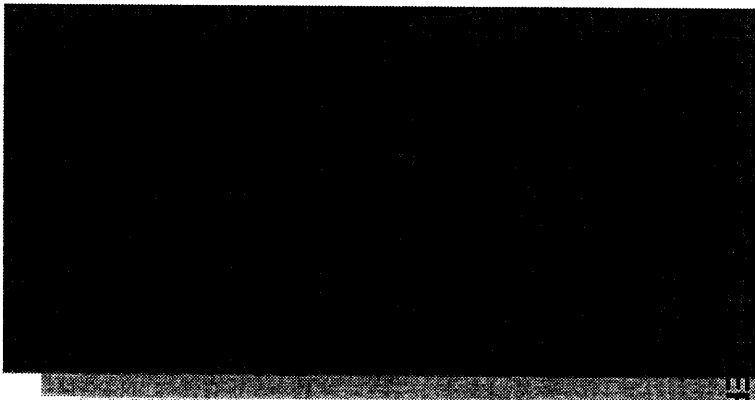

RC02-PAX/RC02-PBX 取扱説明書

KIKUSUI 菊水電子工業株式会社

本社・技術センター	〒224-0023	横浜市都筑区東山田1-1-3	TEL : 045-593-0200(代)
首都圏南営業所	〒224-0023	横浜市都筑区東山田1-1-3	TEL : 045-593-7530(代)
東北営業所	〒981-3133	仙台市泉区泉中央3-19-1 リシュルーブルST1階	TEL : 022-374-3441(代)
東関東営業所	〒310-0911	水戸市見和3-632-2	TEL : 029-255-6630(代)
北関東営業所	〒372-0026	伊勢崎市宮前町215-1	TEL : 0270-23-7050(代)
首都圏西営業所	〒190-0023	立川市柴崎町5-8-25 ベルメゾンS	TEL : 042-529-3451(代)
東海営業所	〒465-0097	名古屋市名東区平和が丘2-143	TEL : 052-774-8600(代)
関西営業所	〒536-0004	大阪市城東区今福西6-3-13	TEL : 06-6933-3013(代)
九州営業所	〒810-0074	福岡市中央区大手門3-10-4 丸尾ビル1階	TEL : 092-771-7951(代)
富士勝山事業所	〒401-0310	山梨県南都留郡勝山村字上伝水2805	TEL : 0555-83-2121(代)

R70
古紙配合率70%再生紙を使用しています(表紙を除く)

本書は、エコマーク認定の再生紙を使用しています